SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab Active

SM-T365

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
13 Pili şarj etme
16 Hafıza kartı takma
18 Cihazı açma ve kapama
19 Cihazı tutma
19 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
19 Ses seviyesini ayarlama
19 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

20 Gösterge simgeleri
21 Dokunmatik ekranı kullanma
24 Kontrol hareketleri
26 Çoklu Pencere'yi Kullanma
30 Bildirimler
31 Ana ekran
33 Uygulamalar ekranı
34 Uygulamaları kullanma
35 Yardım
35 Metin girme
37 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
38 Hesapları ayarlama
39 Dosyaları aktarma
40 Cihazı kilitleme
41 Cihazı yükseltme

İletişim

43 Telefon
49 Rehber
53 Mesajlar
54 E-posta
56 Gmail
58 Hangouts
58 Google+
59 Fotoğraflar

Web ve ağ

60 İnternet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

Medya

64 Müzik
66 Kamera
71 Galeri
74 Video
75 YouTube

Uygulama ve medya mağazaları

76 Google Play Store
77 Samsung GALAXY Uygulamaları
77 Google Play Kitaplar
78 Google Play Müzik
78 Play Oyunlar
78 Play Gazetelik

Yardımcı programlar

79 Not
80 S Planlayıcı
82 Dropbox
83 Bulut
84 Drive
84 Hancom Office Viewer
87 Saat
89 Hesap makinesi
89 Google
90 Sesli Arama
90 Dosyalarım
92 Smart Tutor

Seyahat ve yerel

93 Haritalar

Ayarlar

94 Ayarlar Hakkında
94 Bağlantılar
98 Cihaz
104 Genel
109 Uygulamalar
114 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

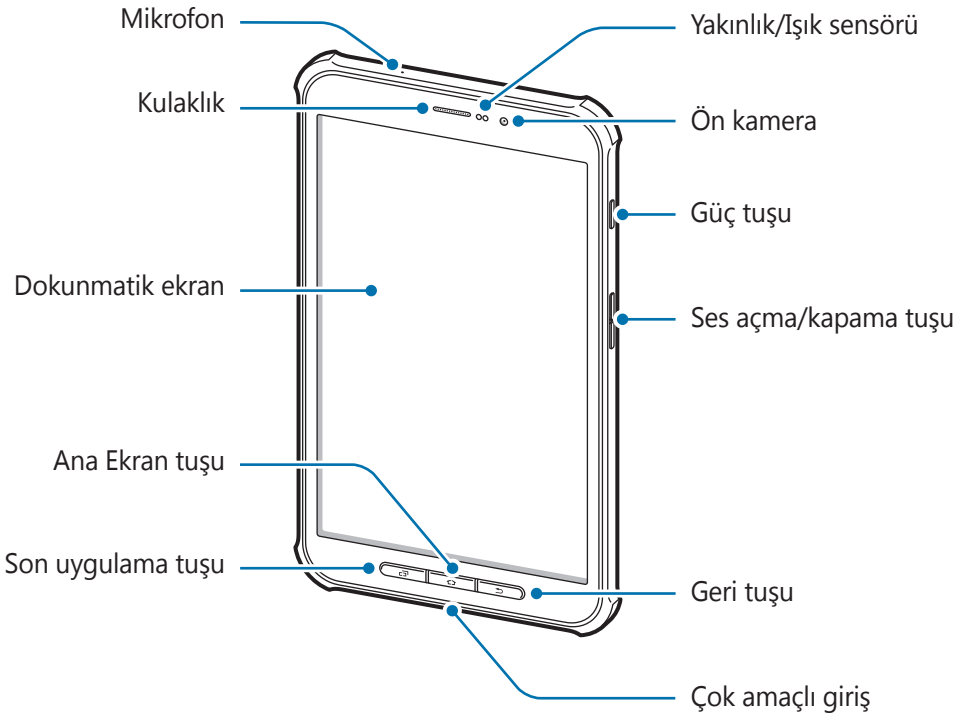

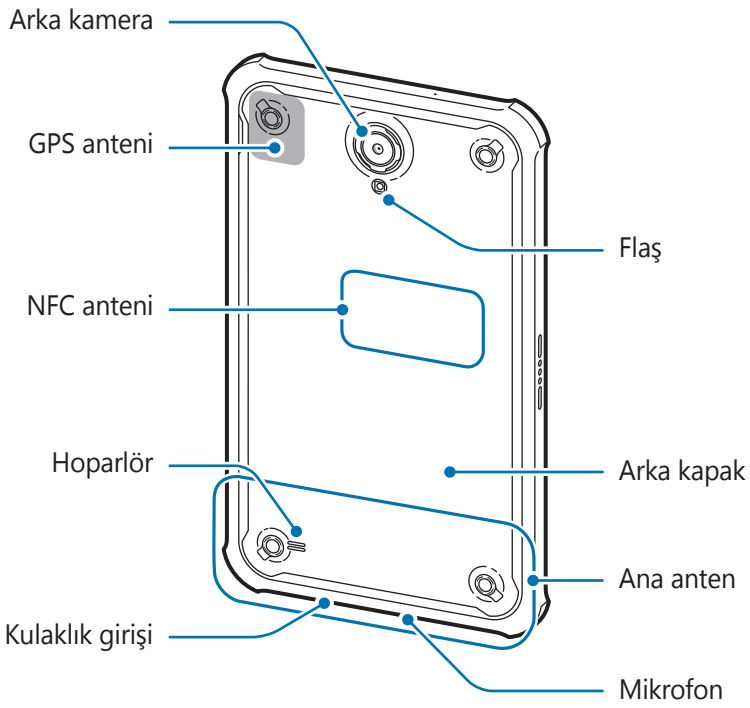

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece hoparlörü kullanırken veya video çekerken aktiftir.

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.

Su ve toz direncini koruma

Bu cihaz, tüm bölmeleri sıkı bir şekilde kapalı olduğu takdirde suya ve toza karşı dayanıklıdır. Cihazın zarar görmemesi için aşağıdaki ipuçlarını dikkatli bir şekilde uygulayın.

- Cihazı uzun süre suyun içinde tutmayın veya yağmurda kullanmayın.
- Cihazı tuzlu suya, iyonize suya veya yüksek basınçlı suya maruz bırakmayın.
- Eğer cihaz ıslanırsa, temiz, yumuşak bir bez ile iyice kurutun.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
	Son uygulamalar	• Son uygulamaların listesini açmak için basın.
	Ana Ekran	• Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • Google aramasını başlatmak için basıp tutun.
	Geri	• Önceki ekrana dönmek için basın. • Çoklu pencereyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basılı tutun.
	Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Dok cihazları gibi bazı aksesuarlar aynı su ve toz direnci sertifikasyonuna sahip olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

- Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

1 Arka kapağı çıkarın.

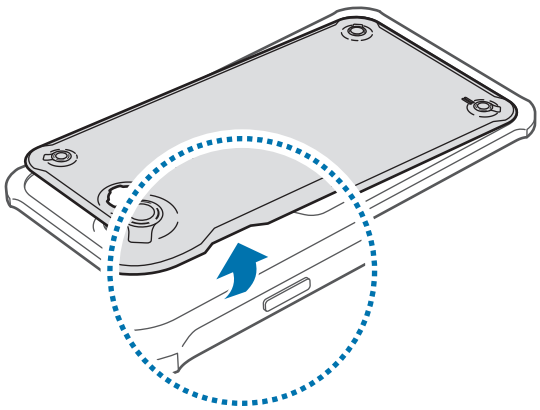

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

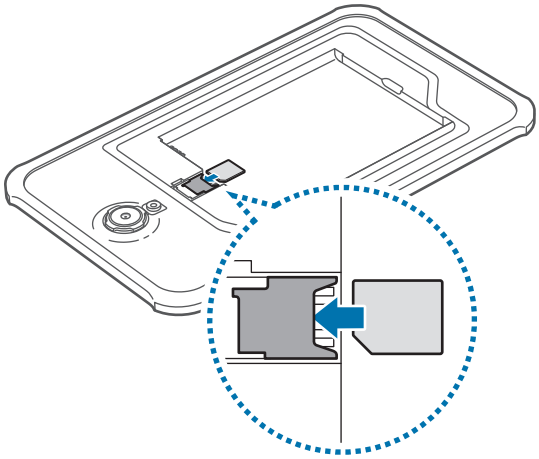

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

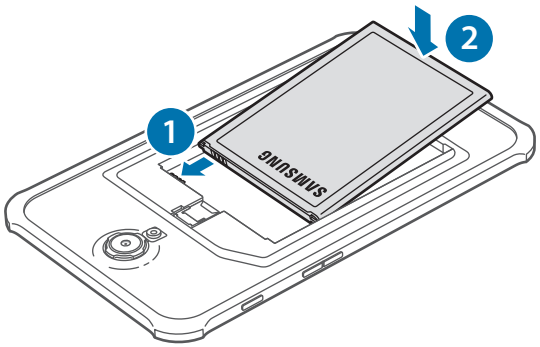

4 Arka kapağı tekrar takın.

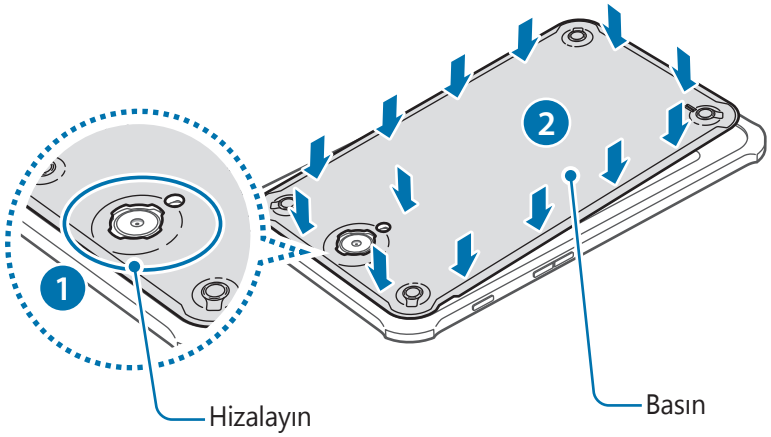

- Arka kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Cihaz ile sadece Samsung onaylı arka kapakları ve aksesuarları kullanın.

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

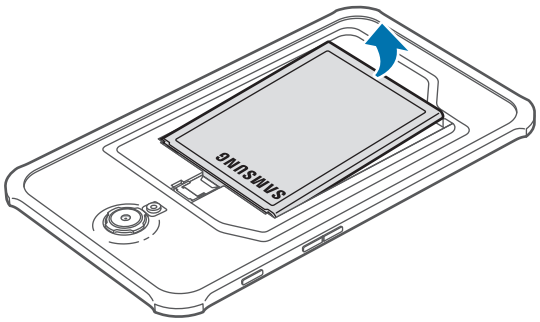

3 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

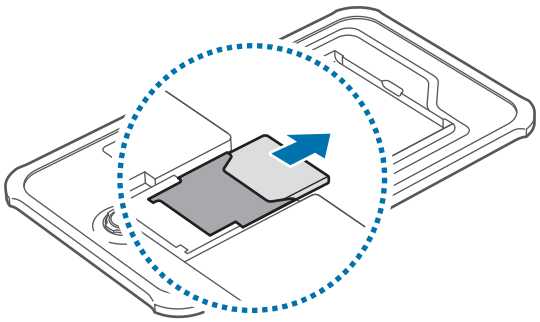

Koruyucu kılıfın takılması

Cihazın üst kısmını kılıfa yerleştirin ve yerleştirmek için diğer tarafından sıkıca bastırın.

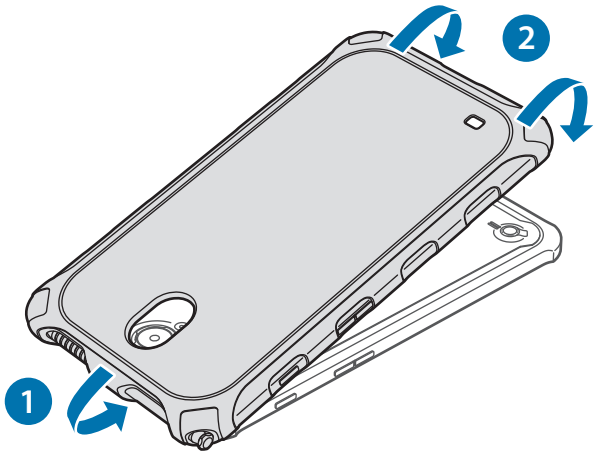

Koruyucu kılıfı çıkarmak için, kılıfın üst köşesini cihaz kılıftan ayrılana kadar bükün. Ardından cihazı kılıftan ayırın.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

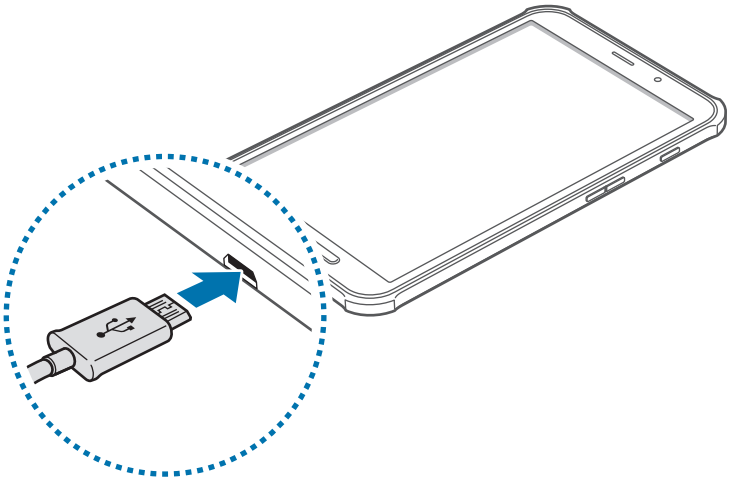

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, hafıza kartının dosya dizini **SD card** klasöründe görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

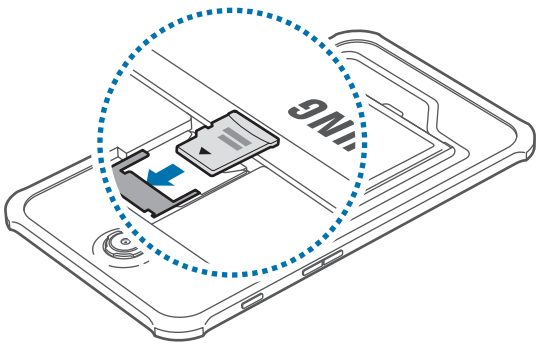

3 Pili ve arka kapağı değiştirin.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Pili ve arka kapağı değiştirin.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Genel** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

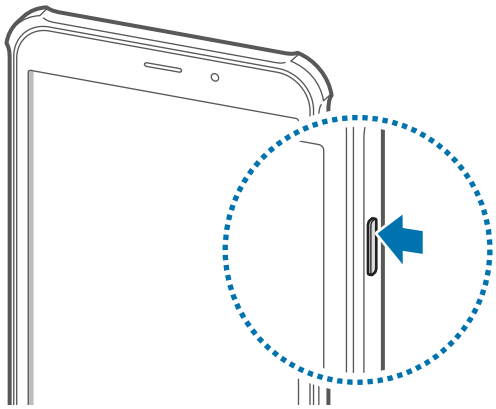

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** modu üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ya da müzik veya video oynatırken ortam sesini ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Titreşim moduna geçinceye kadar Ses tuşuna basılı tutun.
- Güç tuşuna basılı tutun ve ardından **Sessiz** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

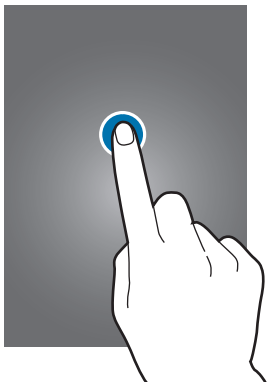

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

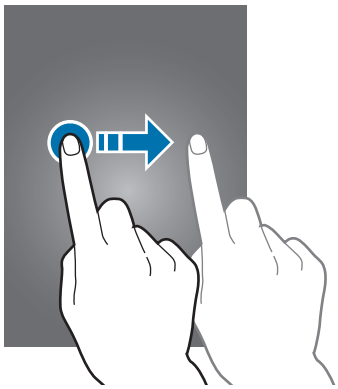

Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

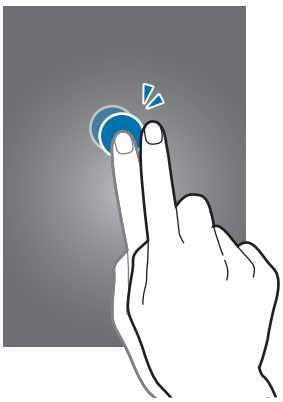

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

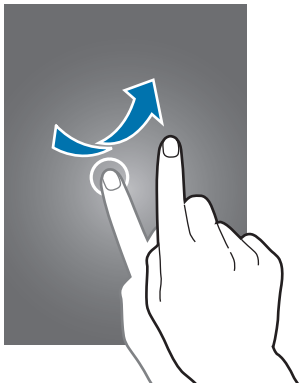

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

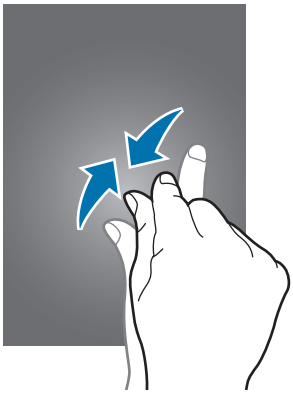

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

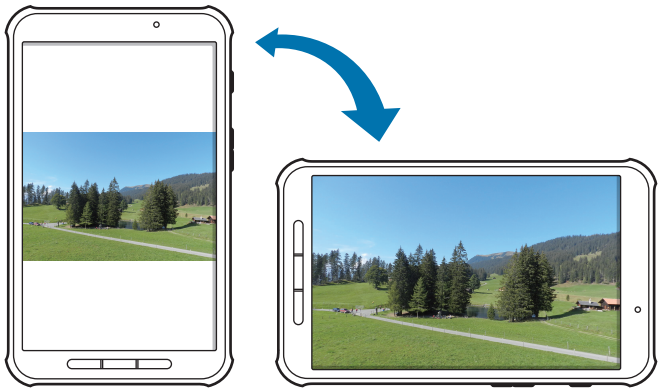

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler.

Sürükle

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayın. Görüntü **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots**'ne kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken bir ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

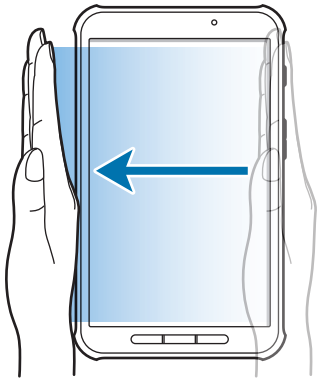

Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

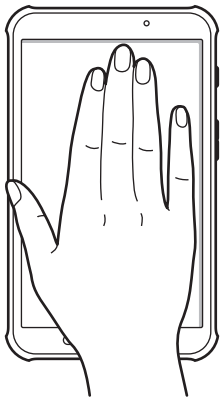

Çoklu Pencere'yi Kullanma

Ekranda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

- Çoklu pencere tepsisinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için Ana ekranda → **Ayarlar** → **Cihaz** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve **Çoklu Pencere** anahtarını sağa sürükleyin.

Ekranı bölerek çoklu pencereyi kullanma

Uygulamaları bölünmüş bir ekranda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Bölünmüş ekranlı Çoklu Pencere'de uygulama başlatma

1 Parmağınızı ekranın sağ tarafından ortasına doğru sürükleyin. Alternatif olarak, ⮌ üzerine uzun dokunun.

Çoklu pencere tepsisi ekranın sağ tarafında belirir.

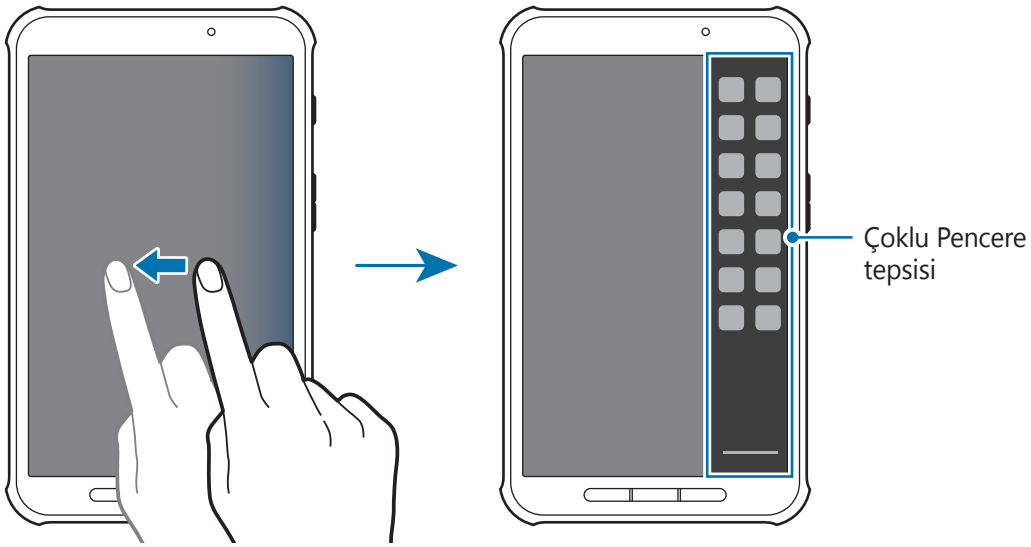

2 Çoklu pencere tepsisinde bir uygulama simgesine dokunup tutun ve ekrana sürükleyin.

Ekran mavi olduğunda uygulama simgesini bırakın.

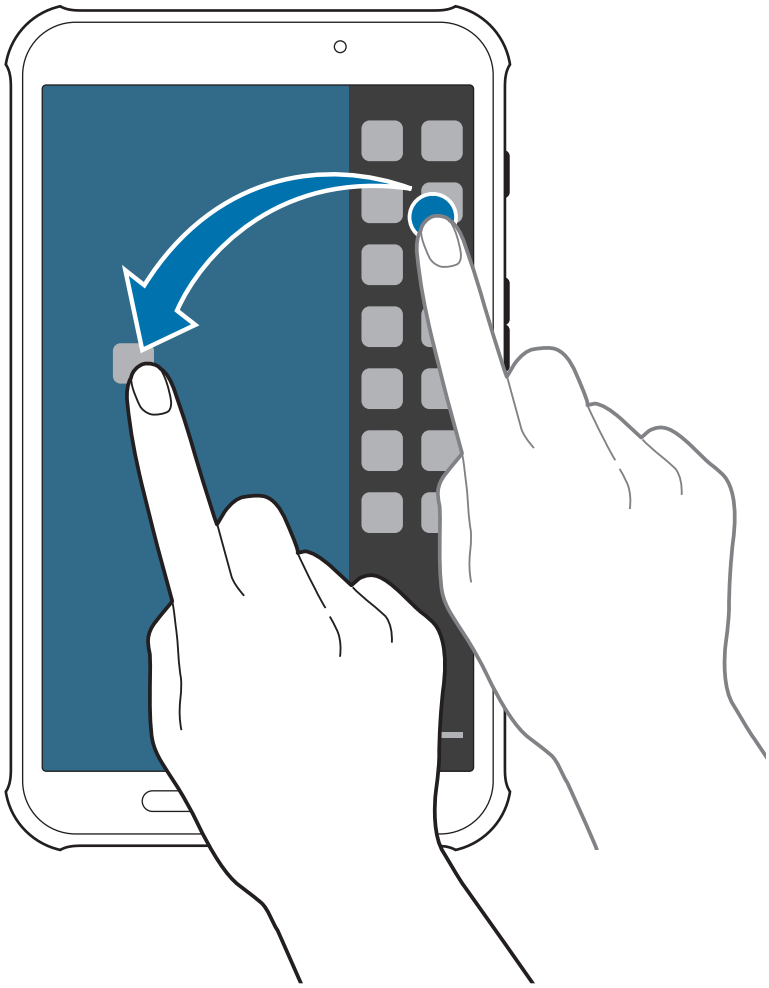

3 Çoklu pencere tepsisinde başka bir uygulama simgesine dokunup tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamalar arasında içerik paylaşma

E-posta ve **İnternet** gibi uygulamalar arasında, sürükleyip bırakarak kolayca içerik paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

1 **E-posta** ve **İnternet**'i bölünmüş ekranlı bir Çoklu pencere'de başlatın.

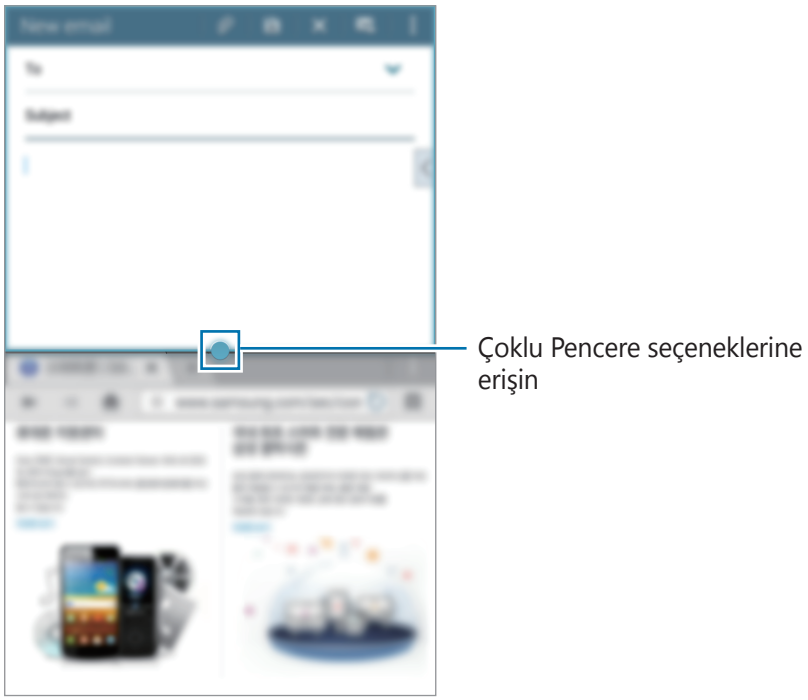

2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye ve sonra öğesine dokunun.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
- : Uygulama pencereleri arasında, sürükleyip bırakarak görüntü, metin veya bağlantı gibi öğeleri paylaşın.
- : Pencereyi ekran boyutuna getirir.
- : Uygulamayı kapatın.

3 İnternet penceresindeki bir öğeye dokunup tutun ve Email penceresinde bir yere sürükleyin.

Bildirimler

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirimler panelinden cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğunu aşağı çekerek sürükleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için öğesine dokunun.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Cihazınızı sessiz modda titreşim ile kullanabilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Mobil veri**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.
- **Ultra güç tasarrufu**: Ultra güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Çoklu pencere**: Çoklu pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Araç kutusu**: Araç kutusunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobl erş. noktsı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Screen Mirroring**: Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **S Beam**: S Beam özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **NFC**: NFC özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder. Kullanılacak uygulamaları seçmek için **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekran ve duvar kağıdı** → **Okuma modu** öğesine dokunun.
- **Akıllı bekleme**: Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Engelleme modu**: Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Cihaz** → **Engelleme modu** öğesine dokunun.

- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirimler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için bildiriler panelini açın, → öğesine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve bu öğeyi başka bir konuma sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, öğesine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

Ekranda cımbız hareketi yapın ve üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ekranda cımbız hareketi yapın ve **Duvar Kağıtları** üzerine dokunun.

Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin.

Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Galeriden** üzerine dokunun.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ekranda cımbız hareketi yapın ve **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin. Öğeyi istediğiniz yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve widget'ın konumunu kaydetmek için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, öğesini seçerek uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

Bu özellik yalnızca özelleştirilebilir ızgara görünümünde kullanılabilir.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

GALAXY Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.

Uygulamaları devre dışı bırakma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından devre dışı bırakılacak uygulamayı seçin.

Uygulamayı etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** seçeneğine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

- İndirilen uygulamalar ve cihazla birlikte gelen bazı varsayılan uygulamalar devre dışı bırakılamaz.
- Bu özelliği kullandığınızda, devre dışı bırakılan uygulamalar, Uygulamalar ekranından kaybolur ancak yine cihazda kalırlar.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için üzerine dokunun.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

→ **Görv yönetcsi** öğesine ve ardından kapatmak için uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, → **Tümünü kapat** üzerine dokunun.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için, üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

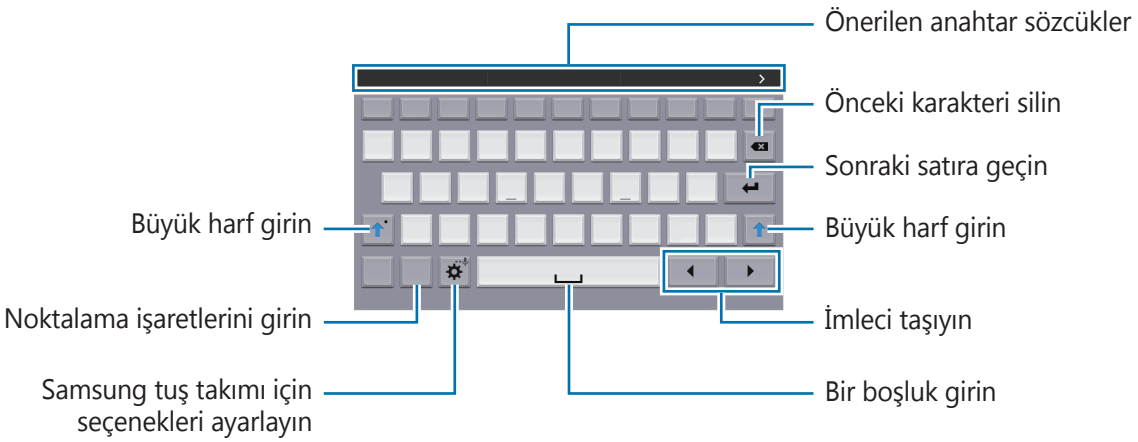

Büyük harf girme

Büyük harf bir karakter girmeden önce ⇧ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun

Klavye türünü değiştirme

⚙ üzerine uzun dokunun ve ardından ⌨ üzerine dokunarak klavye türünü değiştirin.

Mini klavyede ☰ öğesine uzun basın ve mini klavyeyi başka bir konuma sürükleyin.

Klavye dillerini değiştirme

Klavyeye dil ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dillerini değiştirin.

El yazısı

⚙ öğesine uzun dokunun, T✎ üzerine dokunun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

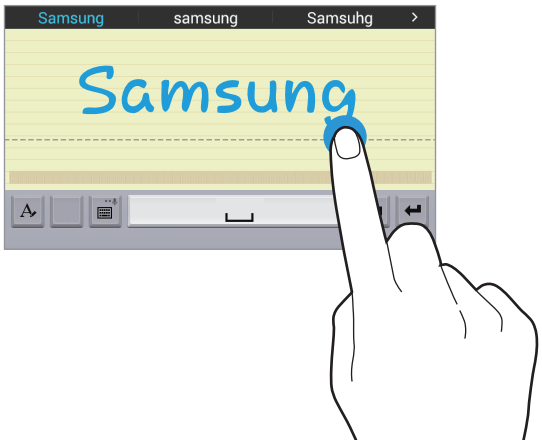

Karakterleri düzenleme veya silme gibi eylemleri yerine getirmek ve boşluk girmek için elyazısı hareketlerini kullanın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 94)

İnternet uygulamalarını kullanmadan önce Wi-Fi bağlantısının etkin olduğundan emin olun.

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓	HR ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓	
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓	
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓	

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **GALAXY Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesap ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** üzerine dokunun, **HESAPLARIM** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması olup Samsung cihazınızda bulunan medya içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Desen** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından bir desen daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

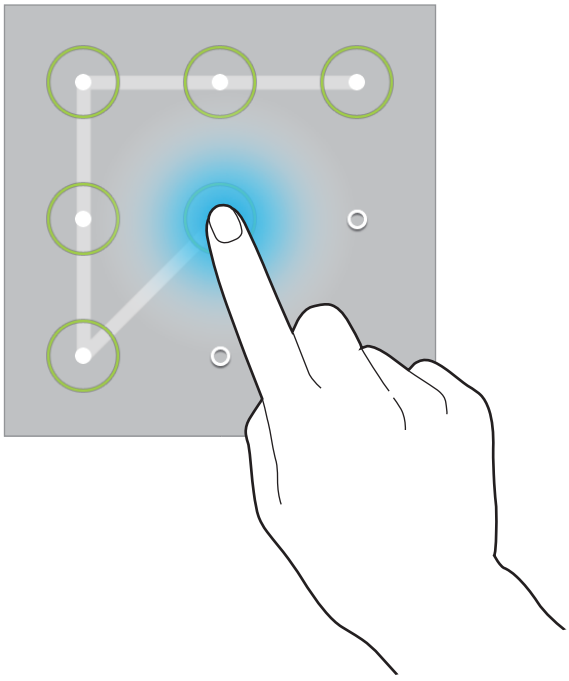

PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncellemeleri** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon**: Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Gruplar**: Kişi grupları listesinden arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

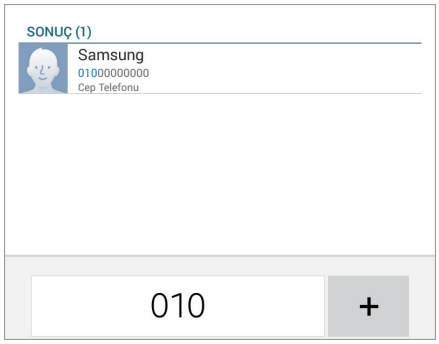

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.

Bir hoparlör araması sırasında C pen'i eklerseniz veya kaldırırsanız, karşı taraf yüksek düzeyde gürültüyle karşılaşabilir.

- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Değiştir**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.

- → **Ekstra sesi etknlştr**: Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemeye aldığınız aramayı almak için **Bırak** öğesine dokunun.
- → **Rehber**: Kişi listesini açın.
- → **Not**: Not oluşturun.
- → **Mesaj**: Bir mesaj gönderin
- → **İletim**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlayın. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
- → **Konferans görüşmesini yönet**: Çoklu tarafın katıldığı bir aramada bir özel sohbet başlatın veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırın.

Kişi ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve → **Rehbere ekle** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

Ekrandaki numaraya mesaj göndermek için → **Mesaj gönder** öğesine dokunun.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

→ **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Diğer ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

→ **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Diğer ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Reddetme mesajları** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

Sırasıyla → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine dokunun. üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirim panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Diğer ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Diğer ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve öğesine dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- : Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için karşı tarafın görüntüsüne dokunun:

- **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet**: karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.

Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için görüntünüze dokunun:

- **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- **Giden resim**: Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.

Görüntüleri değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

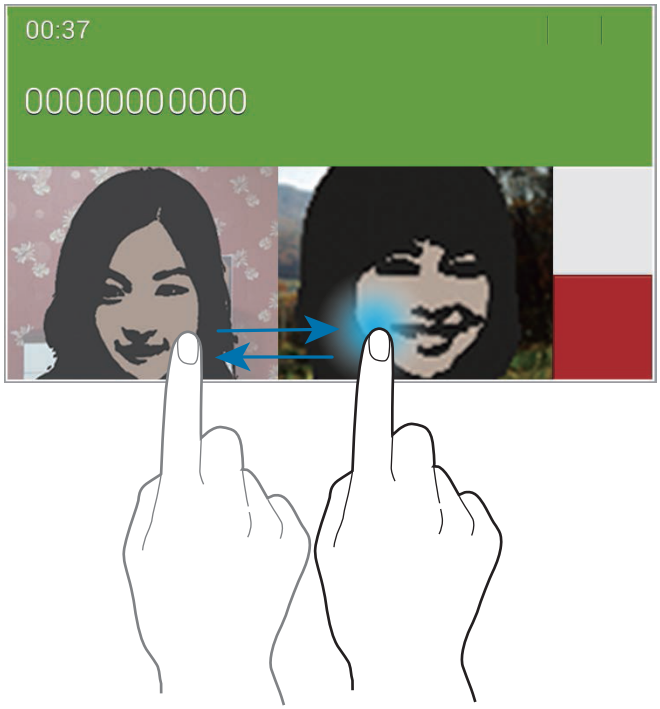

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber öğesine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / − : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

→ **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, hızlı arama numarasının yanında bulunan − öğesine dokunun.

Kişileri arama

Rehber öğesine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sol tarafındaki dizinde parmağınızı sürükleyerek kişilere hızlıca bakabilirsiniz.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favorilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber öğesine dokunun.

Varsayılan olarak cihazdaki tüm kişiler gösterilir.

→ **Ayarlar** → **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun ve kişilerin kayıtlı olduğu bir konumu seçin.

Kişileri taşıma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

→ **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

→ **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra içeri aktarma seçeneğini belirleyin.

Kişileri dışarı aktarma

→ **Ayarlar** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra dışarı aktarma seçeneğini belirleyin.

Kişileri paylaşma

→ **Seç** seçeneğine dokunun, kişileri seçin, öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler öğesine dokunun.

Sık görüşülenlere kişi eklemek için üzerine dokunun.

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Seç**: Silinecek veya paylaşılacak kişileri seçin.
- **Favorilerden Kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Yardım**: Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar öğesine dokunun.

Bir grup oluşturma

üzerine dokunun, grubun ayrıntılarını ayarlayın, kişileri ekleyin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından ⋮ → **Üye ekle** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Grupları sil**: Kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve **Tamam** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.
- **Grup düzenle**: Grup ayarlarını değiştirin.
- **Üye ekle**: Gruba yeni üyeler ekleyin.
- **Gruptan çıkart**: Gruptan üye çıkartın.
- **Mesaj gönder**: Grup üyelerine mesaj gönderin.
- **E-posta gönder**: Grup üyelerine e-posta gönderin.
- **Sıralamayı değiştir**: Grup adının yanındaki ⋮⋮ öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Yardım**: Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ⋮ → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber öğesine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihazı ayarlarken kullanıcı bilgileri kaydedildiyse kartviziti seçin ve düzenlemek için ✎ üzerine dokunun.

⋮ → **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- İfade eklemek için öğesine dokunun.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı mesaj gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Kendinizi bir alıcı olarak eklemek için **+Bana** üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için → üzerine dokunun.

Planlı e-posta gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Plan gönderme** üzerine dokunun. **Plan gönderme**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

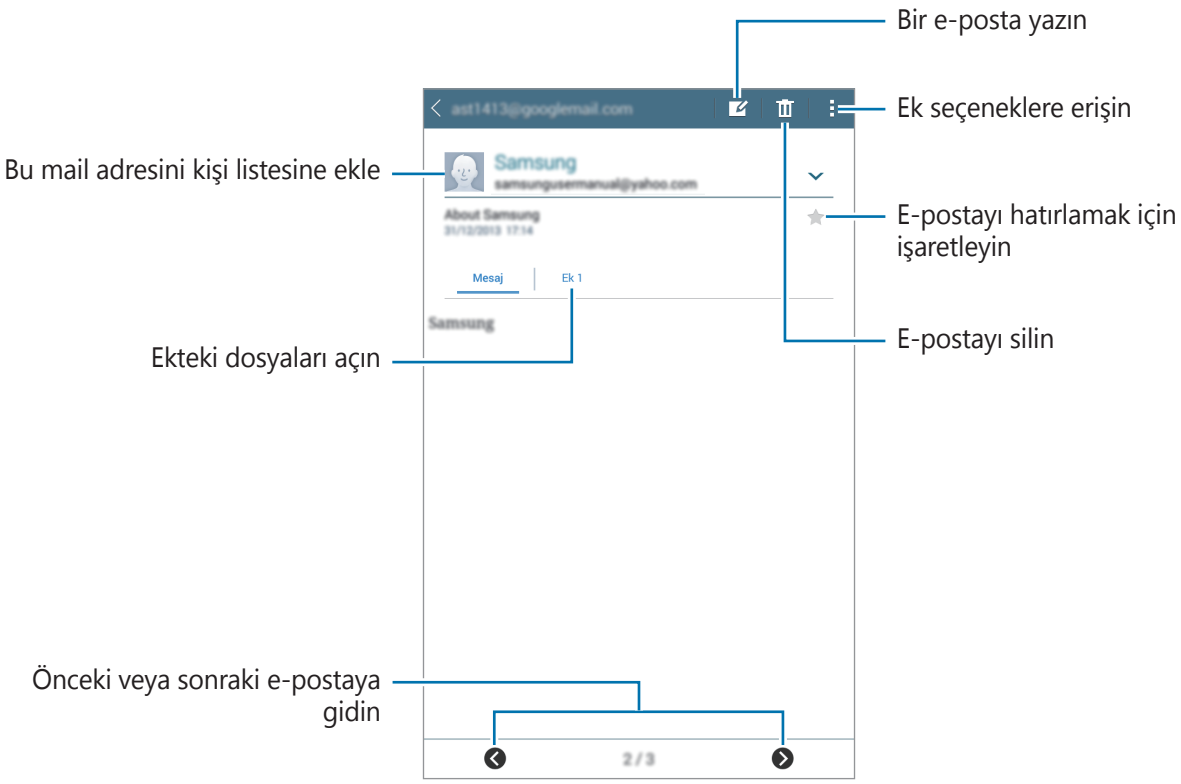

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-posta gönderme

Herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

E-postayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Görüntü, video, müzik ve diğerlerini eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **AYARLAR** öğesine dokunun.

Uygulama geliştirme amaçlı olarak görüşlerinizi bildirmek için → **GERİ BİLDİRİM GÖNDER** öğesine dokunun.

Google Mail yardım bilgilerine erişmek için → **YARDIM** öğesine dokunun.

E-postaları okuma

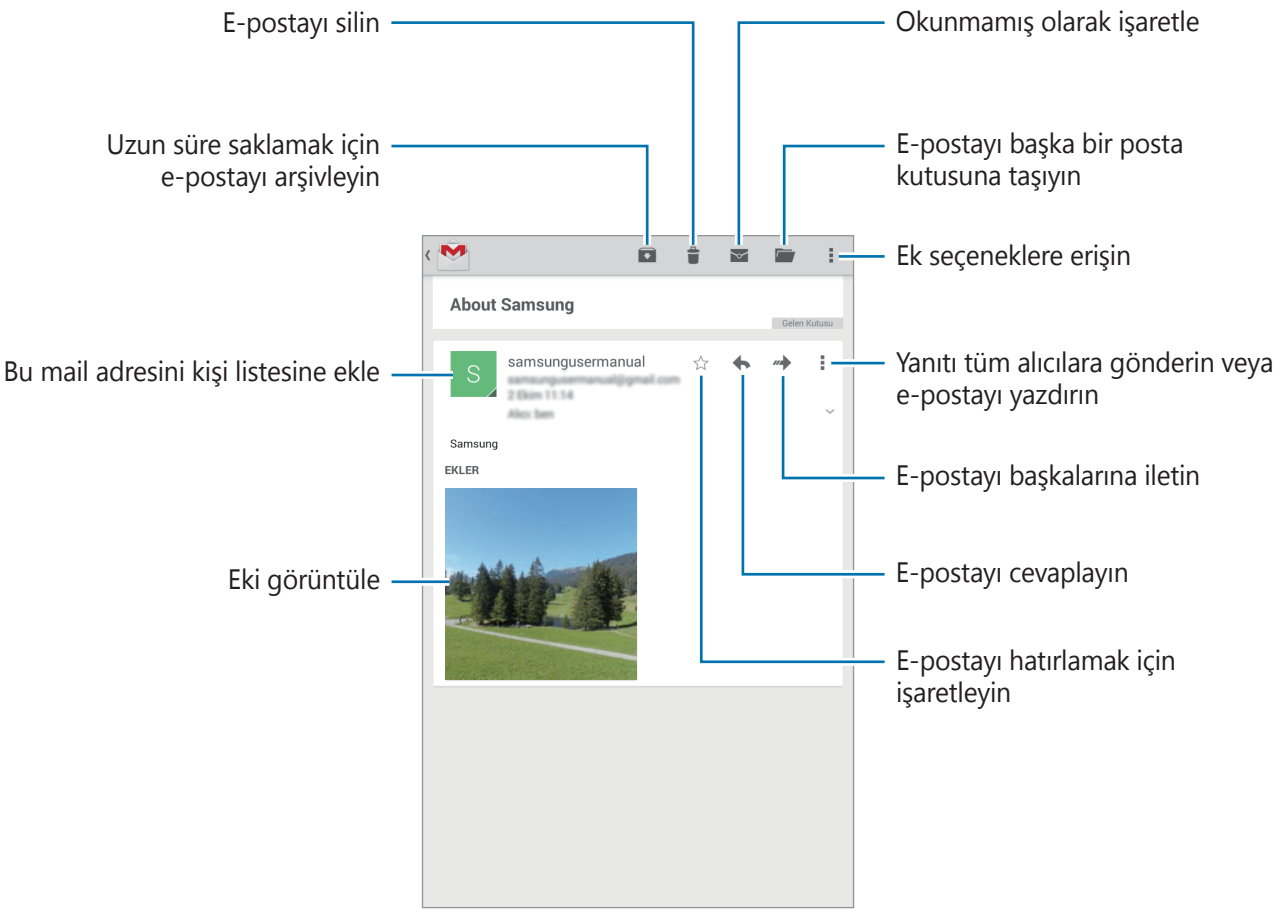

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, e-postaları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki e-postaları görüntülemek için ☰ üzerine dokunun.

Bir e-postaya etiket eklemek için e-postayı seçin, ⋮ → **Etiketleri değiştir** öğesine dokunun ve atanacak etiketi seçin.

Hangouts

Kişilerle sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Her şey** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri yoluyla görüntü ve video görüntülemek ya da paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Cihaza alınan ya da indirilen tüm resimleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Tarihe ya da albüme göre gruplanmış resimleri veya videoları görüntüleyin. Gruptaki tüm resimleri veya videoları görüntülemek için > üzerine dokunun.

Sonra, bir resim veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Resmi düzenle.
- : Resmi veya videoyu başkalarıyla paylaş.
- : Resmi veya videoyu sil.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken ek seçeneklere erişmek için öğesine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve ardından seçeceğiniz başlığa dokunun.

Web'de sesli arama

Adres alanında, üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, → + üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Kayıtlı sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için, → **Kytlı syflr** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kaydedilmiş bağlantıları görüntülemek için Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** → **Cihaz belleği** → **Download** seçeneğine dokunun.

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceğiniz başlığa dokunun.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ☆ → **Kaydet** üzerine dokunun.

Yer imi eklenmiş bir web sayfasını açmak için ⋮ → **Yer işaretleri** öğesine dokunun ve web sayfası seçin.

Web'de sesli arama

🎤 öğesine dokunun, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri** seçeneğini açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** simgesine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın.

Başka bir cihaz size veri gönderdiğinde, bu cihaz tarafından yapılan Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul edin. Alınan dosyalar **Download** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşunu sağa sürükleyin. Bir cihaz seçin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bağlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Medya

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

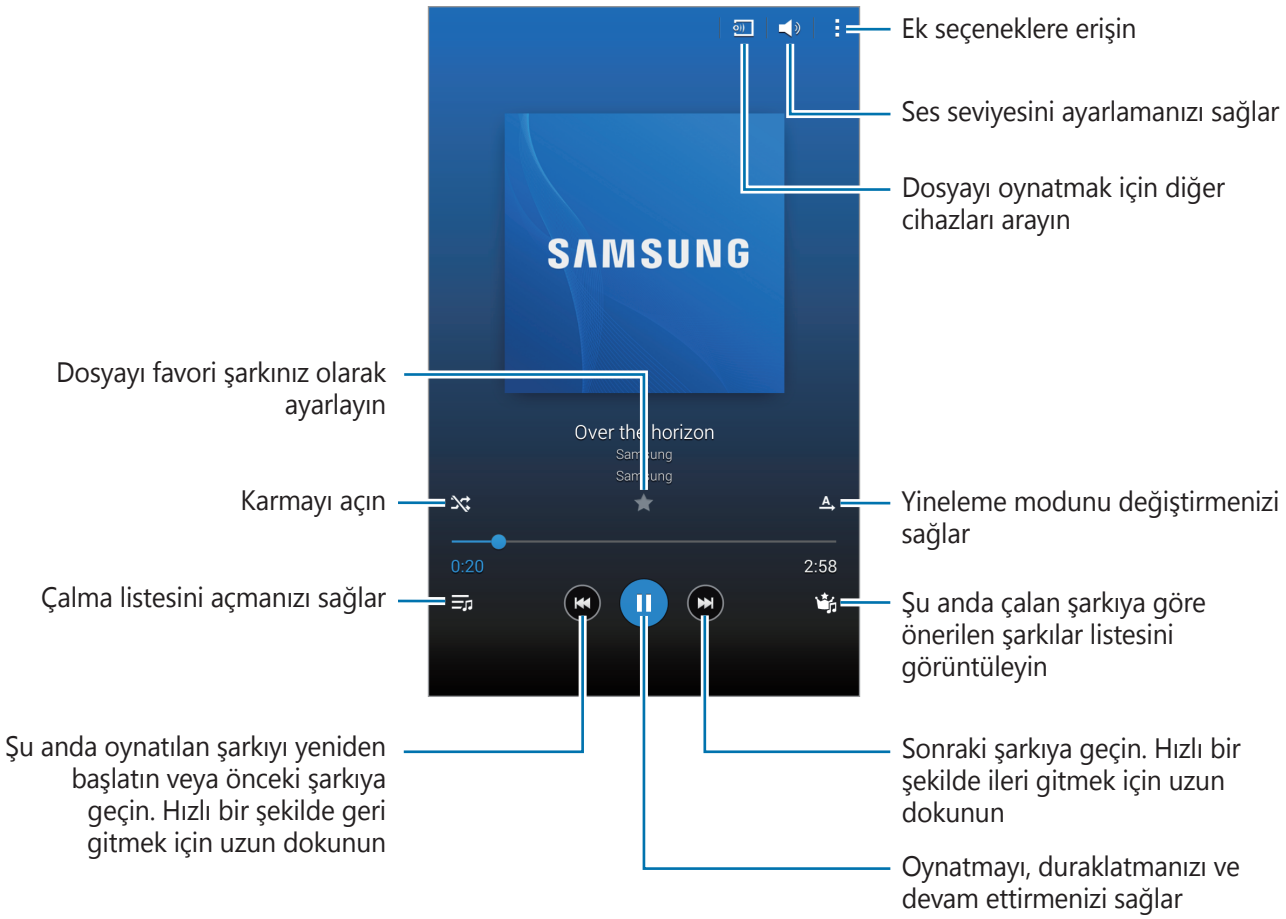
Ek seçeneklere erişin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
SAMSUNG
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Over the horizon
Samsung
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar
0:20
2:58
Çalma listesini açmanızı sağlar
Şu anda çalan şarkıya göre önerilen şarkılar listesini görüntüleyin
Şu anda oynatılan şarkıyı yeniden başlatın veya önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için, → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 13 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 12 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Zil sesi veya alarm türü olarak ayarlama

O anda çalan şarkıyı zil sesi veya alarm sesi olarak kullanmak için, → **Farklı ayarla** öğesine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listlr üzerine dokunun ve ardından → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. üzerine dokunun, Ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için, → **Çalma lstsne ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 71)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır.

Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Daha fazla seçenek görüntüleyin
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlayın
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin
Mevcut modu gösterin
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Bunu kameranın çevredeki nesneleri değerlendirerek en uygun resim modunu bulmasını sağlamak için kullanın.
- **Güzel yüz**: Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu sesli fotoğraf çekmek için kullanın.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Panoramik fotolar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** öğesine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

öğesine dokunun ve filtre efekti seçin. Kullanılabilir seçenekler moda göre değişir.

Videoları çekme

Bir video çekme

Hareketsiz video tuşunu video simgesine getirin ve ardından üzerine dokunarak bir video çekin. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun.

- Video modunda manuel odaklama kullanılamaz.
- En yüksek çözünürlükte kaydederken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

Kayıt modu

Daha fazla seçenek görüntüleyin
Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlayın
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin
Mevcut modu gösterin
Fotoğraf ve video modu arasında geçiş yapın
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar

Kayıt modunu değiştirmek için → öğesine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: Mesaj ile göndermek amacıyla düşük kaliteli kayıt için bu modu kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

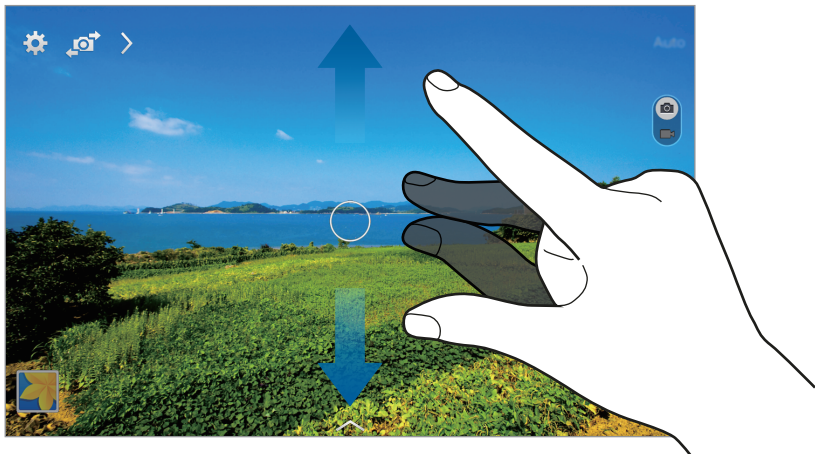

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

→ → **Uzak vizör** öğesine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Odak modu**: Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.
- **Metreleme**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **Konum etiketi**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir. Bunu önlemek için, fotoğrafı görüntülerken, → **Daha fazla bilgi** → öğelerine dokunun ve sonra konum bilgilerinizi silmek için **Konum** altında öğesine dokunun.

- **Resim/video incele**: Cihazı çektikten sonra fotoğraf ve videoları gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ses düzeyi tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Süre ölçer**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını değiştirin.
- **Yönergeler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.

- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. **Galeri** içinde Tag Buddy'yi kullanmak için bunu etkinleştirin.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orjinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Yardım**: Kamera kullanımına ilişkin yardım bilgilerine erişin.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

› üzerine dokunun ve bir kısayol simgesine uzun dokunun.

Bir seçeneğe uzun dokunun ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve üzerine dokunun.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Daha fazla bilgi**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saat yönünün tersine döndürün.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürün.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Slayt gösterisi**: Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Farklı ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak resmi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Klasörde, → **Seç** seçeneğine dokunun, resimleri seçin, ve ardından öğesine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Seç** öğesine dokunun, resimleri seçin ve bu resimleri diğer kişilere göndermek veya sosyal ağ hizmetleri yoluyla paylaşmak için öğesine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Farklı ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

Bir resmi görüntülerken, → **Ayarlar** → **Etiketler** üzerine dokunun ve **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, yüz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.

Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

→ **Ayarlar** → **Etiketler** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda depolanan resim ve videoları organize etmek için bir klasör oluşturun. Bir klasörden diğerine dosya kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Yeni klasör oluşturmak için → **Albüm oluştur** seçeneğine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Oluştur** üzerine dokunun ve sonra resim veya videoları işaretleyin. Seçili resim veya videolardan birine dokunup tutun, yeni klasöre sürükleyin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

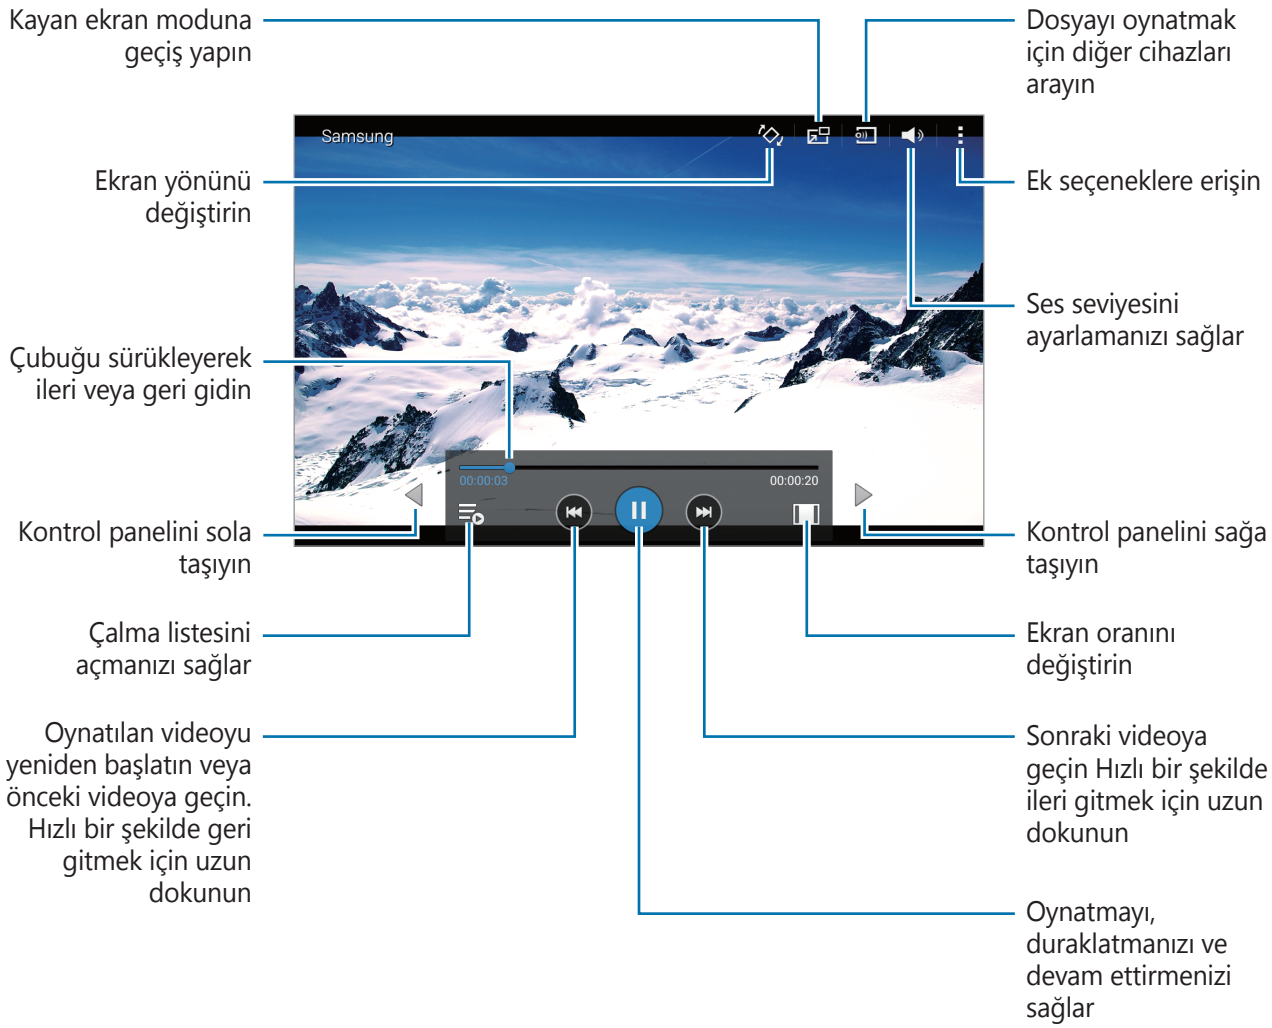
Kayan ekran moduna geçiş yapın
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın
Samsung
Ekran yönünü değiştirin
Ek seçeneklere erişin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
00:00:03
00:00:20
Kontrol panelini sola taşıyın
Kontrol panelini sağa taşıyın
Çalma listesini açmanızı sağlar
Ekran oranını değiştirin
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Videoları silme

→ **Sil** öğesine dokunun, videoları seçin ve **Tmam** öğesine dokunun.

Videoları paylaşma

→ **Seç** öğesine dokunun, videoları seçin, öğesine dokunun ve paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken, üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Ekrana dokunun, öğesine dokunun ve ardından tam ekranda görüntülemek için cihazı yatay görünüme döndürün.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

→ **Yüklenenler** → öğesine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** öğesine dokunun.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung GALAXY Uygulamaları

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Bir kategori seçmek için üzerine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyun indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En yeni haber makalelerini okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

Not

Önemli bilgileri daha sonra kaydetmek veya görüntülemek üzere not etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Not** üzerine dokunun.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Yeni bir kategori eklemek için, → **Kategorileri yönet** → üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, → **Kategorileri yönet** seçeneğine ve ardından öğesine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için → **Kategorileri yönet** seçeneğine dokunun, bir kategoriyi basılı tutun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunun.

Kategori sıralamasını değiştirmek için → **Kategorileri yönet** seçeneğine dokunun, ve ardından bir kategorinin yanındaki öğesine dokunarak farklı bir konuma yerleştirmek için yukarı veya aşağı sürükleyin.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak küçük resimlerine göz atın.

Not aramak için üzerine dokunun.

Başkalarına kısa not göndermek için, → **Seç** seçeneğine dokunun bir kısa not seçin ve ardından öğesine dokunun.

Kısa notu başka bir klasöre taşımak için → **Seç** seçeneğine dokunun bir kısa not seçin ve ardından öğesine dokunun.

Kısa notları, cihazı bir yazıcıya bağlayarak yazdırmak için → **Seç** seçneğine dokunun, kısa notları seçin ve ardından öğesine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Kısa notları silmek için, → **Seç** öğesine dokunun, notları seçin ve ardından öğesine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Açmak için kısa notun küçük resmine dokunun.

Notu silmek için üzerine dokunun.

Notu diğer kişilere göndermek için üzerine dokunun.

Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırmak için öğesine dokunun. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görevler**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.

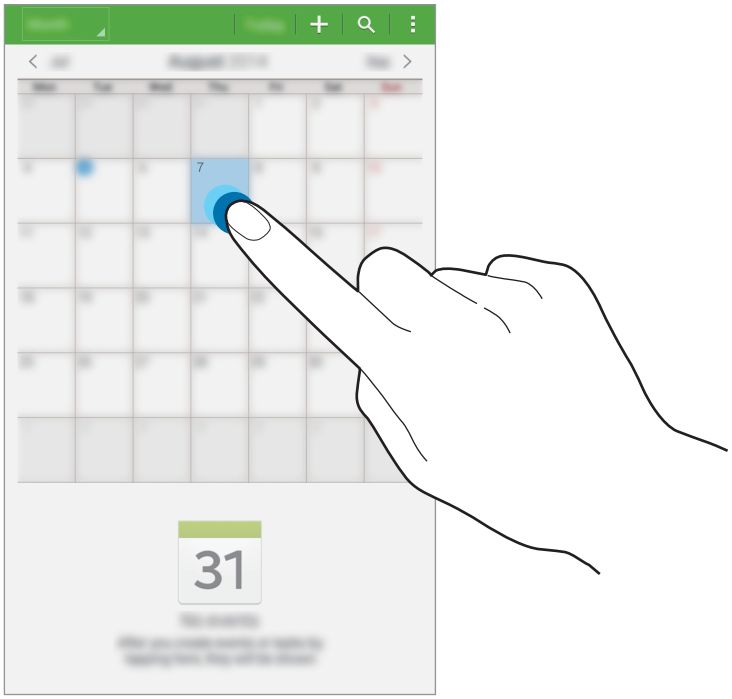

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından etkinlik tekrarlanma sıklığı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede gerçekleşeceği gibi diğer ayrıntıları eklemek için **Diğer seçenekleri görüntüle** seçeneğine dokunun.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Google** altında **HESAPLARIM** öğesine dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Senkr Takvim** öğesini işaretleyin.

Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** → ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri ve görevleri görüntülemek için ⋮ → **Takvimler** öğesine dokunun ve Google hesabını işaretleyin.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın sol üst kısmına dokunun ve ardından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin.

Etkinlikleri veya görevleri arama

🔍 üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünün etkinliklerini ya da olaylarını görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Bir etkinlik veya görev seçin ve ⋮ → **Sil** öğesine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, ⋮ → **Şununla paylaş** öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın kamerasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak Dropbox'a yüklemek için **Turn on Camera Upload** üzerine dokunun. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için, üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak veya silmek ya da albüm oluşturmak için, öğesine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için, → → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken, üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için, üzerine dokunun.

Bildirimleri görüntülemek için öğesine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya ayarları ve uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Bulut** üzerine dokunun.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek veya geri yüklemek için **Yedekle** veya **Geri yükle** üzerine dokunun.

Dropbox ile senkronize etme

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Drive

Google Drive depolama hizmeti üzerinden belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve diğer kişilerle paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Belge oluşturduğunuzda veya Google Drive'a dosya yüklediğinizde, cihazınızın web sunucusu ve Google Drive yüklü olan bilgisayarla otomatik olarak senkronize edilir. Aktarmadan ya da indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hancom Office Viewer

Elektronik tablolar veya sunumlar gibi çeşitli formatlardaki belgeleri görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hancom Office Viewer** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Belgeleri arama

Bir belgeye gözatmak için **Aç** üzerine dokunun.

Bir belgeye göz atarken aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- : Bir klasör oluşturmak içindir.
- : Yeni belgeleri alır.
- : Belgeleri ve klasörleri sıralar.
- : Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- : Belgeleri veya klasörleri seçin.

Son kullanılan belgeleri aramak için, **Son Belgeler** üzerine dokunun.

Belgeleri okuma

Son Belgeler veya bir klasördeki bir belgeye dokunun.

veya üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

Sözcük işlemcisi

- **Bul**: Metin arayın.
- **Yakınlaştır**: Görünüm boyutunu değiştirin.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi başkalarına gönderin veya paylaşın.
- **Office Download**: Hancom ofis uygulamalarını indirin ve kurun.
- **Yardım**: Hancom Viewer ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Sunum

- **Bul**: Metin arayın.
- **Yakınlaştır**: Görünüm boyutunu değiştirin.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Slayt Gösterisi**: İlk sayfadan bir slayt gösterisi başlatın.
- **Geçerli Slayttan**: Geçerli sayfadan bir slayt gösterisi başlatın.
- **Sunucu Görünümünü Göster**: Bir dış monitöre bağlıyken cihazdaki sunu araçlarını görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi başkalarına gönderin veya paylaşın.
- **Office Download**: Hancom ofis uygulamalarını indirin ve kurun.
- **Yardım**: Hancom Viewer ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Elektronik çizelge

- **Bul**: Metin arayın.
- **Yakınlaştır**: Görünüm boyutunu değiştirin.
- **Belge Bilgisi**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Sırala**: Hücreleri belirli bir ölçüte göre sıralayın.
- **Formülleri Göster**: Hesaplanan sonuçlar yerine hücreler içindeki formülleri görüntüleyin.
- **Bölmeleri Dondur**: Seçilen satırı sabitleyin.
- **Kılavuz Çizgileri**: Kılavuz çizgileri gizleyin veya görüntüleyin.
- **Tüm Açıklamaları Göster**: Belgedeki kısa notları gizleyin veya görüntüleyin.
- **Yazdırma Alanı**: Yazdırılacak alanı seçin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.
- **Gönder**: Belgeyi başkalarına gönderin veya paylaşın.
- **Office Download**: Hancom ofis uygulamalarını indirin ve kurun.
- **Yardım**: Hancom Viewer ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

PDF

- **Ara**: Metin arayın.
- **Gönder**: Belgeyi başkalarına gönderin veya paylaşın.
- **Özellikler**: Başlık, tarih ve yazar gibi belge ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Yakınlaştır**: Görünüm boyutunu değiştirin.
- **Açıklamaları gizle**: Belgedeki açıklamaları gizleyin veya görüntüleyin.
- **Dikey sayfa kaydırma** / **Sürekli görünüm** / **Yatay sayfa kaydırma**: Görüntüleme modunu değiştirin.
- **Görünümü dinamik olarak düzenle**: Kenar boşlukları olmadan sadece belge içeriğini görüntüleyin.
- **Sayfaya git**: Belirtilen sayfaya gidin.
- **Yer işaretleri**: Belgedeki yer imlerini görüntüleyin.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak belgeyi yazdırın. Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Saat

Alarm ayarlamak, dünyanın çeşitli önemli şehirlerindeki saati görmek, bir etkinliğin süresini ölçmek veya zamanlayıcı ayarlamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

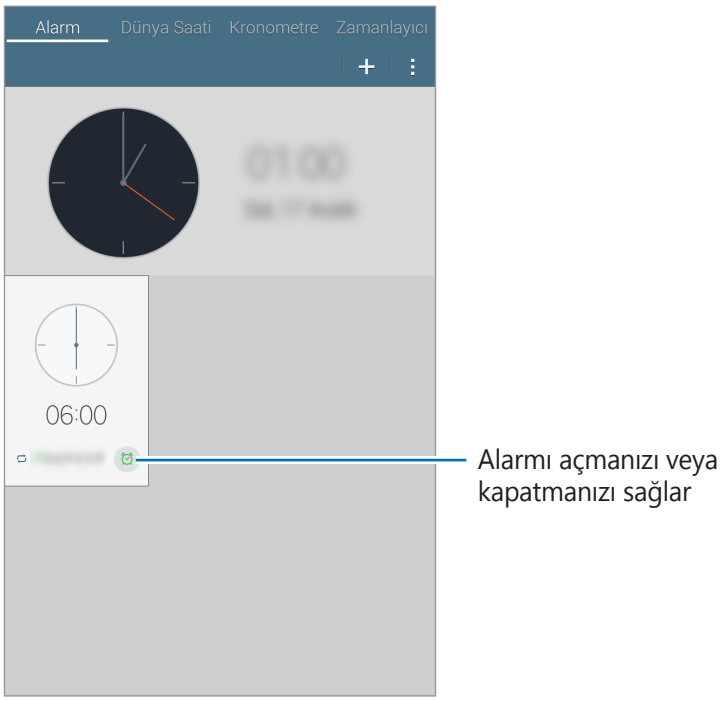

Alarm

Alarmları ayarlama

+ üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir tarih ve saat belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

→ **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Dünyanın önemli şehirlerin saatlerini kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın.

Saatleri oluşturma

üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulaması için → **Seç** üzerine dokunun, bir saat seçin ve ardından üzerine dokunun.

Saatleri silme

→ **Seç** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Alternatif olarak, öğesine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Tablet arama** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** öğesine dokunun ve ardından **Google Asistan** öğesini sola ya da sağa sürükleyin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** göründükten sonra, bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekranda öğesine de dokunabilirsiniz.

Dosyaları görüntüleme

Cihazda saklanan dosyalar ölçütlere göre sıralanır. Ekranın soldaki bölmesinden aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Zaman çizelgesi**: Tarihe göre gruplanan dosyaları görüntüleyin.
- **FAVORİ KLASÖRLER**: Klasörlerin kısayollarını görüntüleyin.
- **KLASÖRLER**: Dahili hafızada veya hafıza kartında saklanan dosyaları ve FTP sunucularının kısayollarını görüntüleyin.
- **KATEGORİLER**: Türlerine göre sıralanan dosyaları görüntüleyin.
- **UYGULAMALAR**: Belirli uygulamalarda saklanan veya oluşturulan dosyaları görüntüleyin.

Kategori seçin ve açmak istediğiniz dosyayı veya klasörü seçin.

Bir kategori seçtikten sonra ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Seç**: Dosya veya klasör seçin.
- **Sıralama ölçütü**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Favori klasörlere ekle**: **FAVORİ KLASÖRLER** içindeki klasöre bir kısayol ekleyin.
- **Sil**: Dosyaları veya klasörleri silmek içindir.
- **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrana bir dosya kısayolu ekleyin.
- **FTP ekle**: **KLASÖRLER** içine bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin.
- **Yakın cihazları tara**: Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ekran ayarları**: Dosya görüntüleme seçeneklerini değiştirin.

⋮ → **Seç** üzerine dokunun, bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları başkalarına gönderin veya başkalarıyla paylaşın.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- : Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımanız içindir.
- : Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalamanız içindir.
- ⋮ → **Klasöre git**: Seçili dosyanın bulunduğu klasöre gidin.
- ⋮ → **Yeniden adlandır**: Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
- ⋮ → **Favori klasörlere ekle**: **FAVORİ KLASÖRLER** içindeki klasöre bir kısayol ekleyin.
- ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle**: Ana ekrana bir dosya veya klasörün kısayolunu ekleyin.
- ⋮ → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- ⋮ → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemek içindir.

Dosya arama

 üzerine dokunun ve arama ölçütlerini girin.

Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere üzerine dokunun.

Görünüm modunu değiştirme

Görünüm modunu değiştirmek için üzerine dokunun.

Klasörleri oluşturma

üzerine dokunun, klasör için bir ad girin ve ardından **Oluştur** üzerine dokunun.

Klasörlere kısayollar ekleme

FAVORİ KLASÖRLER içindeki sık kullanılan klasörler için bir kısayol ekleyin. Bir klasör seçin ve → **Favori klasörlere ekle** üzerine dokunun.

Cihaza FTP sunucu kısayolları ekleme

KLASÖRLER içine bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin. → **FTP ekle** üzerine dokunun, FTP sunucusunun ayrıntılarını girin ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.

Smart Tutor

Uzman bir teknik personeli, cihazınıza bağlanarak teknik sorunları çözmesi için davet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Smart Tutor** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi yardım bilgilerine erişin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Ekran kapandığında Wifi'yı kullanmaya devam edecek şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımından dolayı fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, iki cihazı bir erişim noktası gerekmeden doğrudan bir Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlar.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz adını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Bluetooth yardım bilgilerine erişin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kullanılmadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor**: USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayarla veya diğer cihazlarla paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Arka planda çalışan uygulamaların kullanmasını istemediğiniz Wi-Fi hotspot'ları seçin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: Konumunuzun bulunması için GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullandığınızda belirli konumlar için kullanılmak üzere profiller oluşturun.

Diğer ağlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birklikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşmak üzere kullanmak için varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil veri**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Ethernet

Bir Ethernet adaptörü cihaza bağlandığında Ethernet seçeneği kullanılabilir. Ethernet özelliğini etkinleştirmek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **S Beam**: Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.
- **Dokun ve öde**: Mobil ödemeler için varsayılan ödeme uygulamasını ayarlayın.

Yakındaki cihazlar

- **CİHAZ ADI**: Cihaz adını görüntüleyin.
- **Paylaşılacak içerik**: İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan dosya al**: Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcut yazıcıları arayabilir veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Cihaz

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses modu**: Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses Düzeyi**: Müzik ve videolar, sistem sesleri ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızın dokunmatik ekranında bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **SAMSUNG UYGULAMALARI**: Her uygulamanın bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Dokunulduğunda ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Adapt Sound**: Sesi, müzik dinlerken kullanmayı tercih ettiğiniz kulağınıza göre kişiselleştirin.

Ekran ve duvar kağıdı

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi**: Yazı tipi ayarlarını değiştirin.
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana sayfa ekranı**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranı**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Okuma modu**: Okuma modunu kullanacak uygulamaları seçin. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder.
- **Hayal**: Cihazı bir masaüstü yuvaya bağlandığında veya şarj edilirken ekran koruyucu başlatacak şekilde ayarlayın.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Kilit ekranı kartları**: Kartları kilitli ekranda görüntülemek için cihazı ayarlayarak güncel hava durumu, haber güncellemeleri, planınız ve daha fazlasını gösterir. Kartlar için ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Saat widget'ı seçenekleri**: Saat widget'ı ayarlarını yapılandırın.
  - **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Saat boyutu**: Saatin boyutunu değiştirin.
  - **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kısayollar**: Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermesi ve düzenlemesi için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi**: Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görüntülenecek efekti seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Çoklu Pencere

Ekranda birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için Çoklu Pencere özelliğini etkinleştirin.

- **Çoklu pencere görnmnde aç**: Cihazı, **Dosyalarım** veya **Video** içinden dosya açığınızca Çoklu Pencere özelliğini etkinleştirmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık ve ses düzeyi**: Cihazı, bildirim panelinde parlaklık ve ses seviyesi ayarlama çubuklarını görüntülemek üzere ayarlayın.
- **Önerilen uygulamalar**: Cihazı, bildirim panelinde örneğin, cihaza bir kulaklık takma gibi eylemlerinize göre önerilen uygulamaların listesini görüntülemek üzere ayarlayın.
- **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirim panelinde görüntülenen hızlı ayar tuşlarını yeniden organize edin.

Araç kutusu

Diğer uygulamaları kullanırken çeşitli uygulamaları araç kutusundan kolaylıkla başlatabilirsiniz.

Hareketler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Sessiz**: Cihazı, ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatacak veya İntenet radyosunu susturacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın**: Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Görme**: Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını öğrenmek üzere yardım bilgilerini görüntülemek için, **Ayarlar** → **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat** öğelerine dokunun.
  - **Hızlı tuş girişi**: Klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girmek için cihazı ayarlayın. Ekrana iki kez dokunmak yerine bu özelliği kullanabilirsiniz.

- **Şifreleri söyle**: TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme hareketleri**: Ekranı büyütmek için cihazı ayarlayın ve belirli bir alanı yakınlaştırın.
- **Bildirim hatırlatıcısı**: Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Metinden sese seçenekleri**: TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden konuşmaya özellikleri için ayarlar değişir.

• **Duyma**: İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.

- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildirimler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Tüm sesleri kapat**: Cihazı bir arama sırasında medya sesleri ve arayanın sesi gibi tüm cihaz seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Samsung altyazıları (CC)**: Cihazı Samsung tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Ses dengesi**: Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın.
- **Mono Ses**: Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın.

- **Yetenek ve etkileşim**: Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **Yardım menüsü**: Harici tuşlar tarafından desteklenen fonksiyonlara veya bildirim panelindeki özelliklere erişmenize yardımcı olan destekleyici kısayol simgeleri gösterilecek şekilde cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
  - **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
  - **Etkileşim kontrolü**: Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.
- **Doğrudan erişim**: Cihazı, Anasayfa tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sesli komutların kullanımı**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Tek dokunma modu**: Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Erişebilirliği yönetin**: Diğer cihazlarla paylaşmak üzere erişilebilirlik ayarlarını dışa veya içe aktarın.
- **HİZMETLER**: Kullanılacak erişilebilirlik uygulamasını seçin.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Genel

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yüklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik olarak değiştir**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yap**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Oto. noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **"Ok Google" Algılama**: Cihazı arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde ses tanımayı başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Güç tasarrufu

- Önceden belirlenen süre boyunca ekrana dokunulmazsa veya tuşlara basılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır. Uzun süre kullanım için, daha uzun süre seçin.
- Video oynatırken veya müzik dinlerken bu özellik devre dışı kalır.
- Bu özelliği açarak pilden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimini azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardan uygulamalar yüklenmesine izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamalar yüklenmeden önce kötü amaçlı davranış olup olmadığının Google tarafından kontrol edilmesi için cihazı ayarlayın.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Google konum servisi**: Google arama ve diğer Google hizmetleri için geçerli konumunuzu kullanması için cihazı ayarlayın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (*findmymobile.samsung.com*). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Güvenlik ilkesi günc**: Cihazı güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihazı güvenlik raporlarını bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Uygulamalar

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için varsayılan ayarı seçin.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Arama ayarları

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Sesli komutların kullanımı**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Arama sırasında ekranı kapat**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Yanıtlandığında titret**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bittiğinde titret**: Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sırasında bildir**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Belirtilen sürenin sonunda cihazı bir aramayı otomatik olarak cevaplaması için cihazı ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
  - **Oto. cevaplama zamanlayıcı**: Bir aramayı cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayın.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.

  - **Giden arama tipi**: Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.
- **Diğer ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.

Zil sesi ve ses ayarları

- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazı, tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Parazit azaltma**: Arkaplan gürültüsünü kaldırmak için cihazı ayarlayın, böylece karşı taraf sizi daha net duyabilsin.

Video arama ayarları

- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.

Sesli posta

- **Hizmet sağlayıcı**: Sesli posta hizmet sağlayıcınızı seçin.
- **Sesli mesaj ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Zil sesleri**: Yeni sesli postalar için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**: Sesli postalar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.

İnternet telefon görüşmesi ayarları

- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Rehber

Kişileri kullanmak için ayarları değiştirin.

- **İçe aktar/Dışa aktar**: Kişileri içeri veya dışarı aktarın.
- **Görüntülenecek kişiler**: Hangi kişilerin gösterileceğini seçin.
- **Sadece telefonu olan kşlr**: Sadece bir telefon numarası gösterilen cihazı ayarlayın.
- **Sıralama ölçütü**: Kişileri sıralamak için bir seçenek seçin.
- **Kişileri görüntüleme kriteri**: Kişi adlarını göstermek için bir seçenek seçin.
- **Servis numaraları**: Samsung servis merkezinin ve servis sağlayıcınızın iletişim bilgilerini görüntüleyin.
- **Kişi bilgilerini gönder**: Kişileri paylaşmak için bir yöntem seçin.
- **Hesaplar**: Kişileri senkronize etmek için hesap ekleyin veya düzenleyin.

E-posta

E-postaları yönetmek ve göndermek için ayarları değiştirin.

Genel ayarlar

- **Ekran**: E-postaları görüntülemek için ayarları değiştirin.
- **Yazma ve gönderme**:
  - **Varsayılan görüntü boyutu**: Bir görüntü eklediğinizde ekin boyutunu seçin.
  - **E-posta gönderimini geciktir**: Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın beklediği süreyi ayarlayın.
- **Varsayılan ekran**: E-postaları sildikten sonra belirli bir ekranı açmak için cihazı ayarlayın.
- **Silinenleri onayla**: Cihaz mesajları silmeden önce bir onay talebinde bulunur.
- **Öncelikli gönderenler**: Öncelikli gönderenler için ayarları değiştirin.
- **Spam adresleri**: Engelleyeceğiniz e-posta adreslerini ekleyin.

HESAP AYARLARI

Mevcut e-posta hesaplarını yönetin veya yeni hesapları ekleyin.

Galeri

Galeri'yi kullanmak için ayarları değiştirin.

SNS veri yönetimi

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle**: İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.

Etiketler

- **Etiketleme Yardımcısı**: Bağlamsal etiketleri göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Yüz imi**: Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.

İnternet

İnterneti kullanmak için ayarları değiştirin.

- **Hesap**: Bir Samsung hesabına oturum açın.
- **Anasayfa ayarla**: Bir varsayılan anasayfa ayarlayın.
- **Ekran**: Web sayfalarını görüntülerken ayarları değiştirin, yazıtipi boyutunu ve daha fazlasını ayarlayın.
- **Gizlilik**: Web sayfalarını ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi yönetin.
- **Gelişmiş**: Web sayfalarını görüntüleme, veri kullanımını yönetme ve diğer ayarları değiştirin.

Mesaj

Mesajları kullanmak için ayarları değiştirin.

- **Genel ayarlar**: Kullanılacak varsayılan uygulama gibi farklı mesaj ayarlarını değiştirin.
- **Ekran**: Yazı boyutu, arkaplan rengi ve daha fazlası gibi mesajlaşma penceresi için ayarları değiştirin.
- **İmza ayarları**: Mesajdaki imzanızı göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Metin mesajı ayarları**: Metin mesajları için ayarları değiştirin.
- **Multimedya mesajı ayarları**: Multimedya mesajları için ayarları değiştirin.
- **Sınama mesajı ayarları**: Yeni mesajların geldiğini size bildiren açılır bildirimler için bir aralık belirleyin.
- **Hücre yayını (CB) ayarları**: Hücre yayını mesajlarını almak için cihazı ayarlayın.

- **Bildirim ayarları**: Yeni mesajları size bildirmesi için cihazı ayarlayın.
- **Spam mesajı ayarları**: Belirli numaralardan gelen mesajları veya belirli sözcükleri engellemek için cihazı ayarlayın.

S Planlayıcı

S Planlayıcı'yı kullanmak için ayarları değiştirin.

- **Ayarları görüntüle**:
  - **Haftanın ilk günü**: Bir haftanın ilk gününü seçin.
  - **Reddedilen olayları gizle**: Cihazı, davetlerini reddettiğiniz etkinlikleri gizleyecek şekilde ayarlayın.
  - **Hafta numarasını göster**: Bir yıldaki haftaların sayısını göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Tamamlanan görevleri gizle**: Tamamlanan görevleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
  - **Hava Durumu**: Hava durumu tahminini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Saat dilimi**:
  - **Saat dilimini kilitle**: Başka bir saat dilimine geçtiğiniz durumda, cihazın ayarlı saat diliminin değişmemesini sağlayın.
  - **Saat dilimini seçin**: Saat dilimini seçin.
  - **Bugünü şuna göre görüntüle**: Anasayfa saat dilimini veya seçilen saat dilimini kullanmak için takvimi ayarlayın.
- **Etkinlik bildirimi**:
  - **Uyarı tipi seç**: Etkinlikler için bildirim ayarlarını seçin.
  - **Zil sesi seç**: Etkinlikler veya görevler için bir zil sesi seçin.
  - **Titreşim**: Etkinliklerin veya görevlerin uyarısını vermek için titremesi amacıyla cihazı ayarlayın.
  - **Hızlı yanıtlar**: Etkinlik katılımcılarına mesajları göndermek için şablonlar seçin veya oluşturun.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özelliklere ilişkin ayarları yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. DivX veya AC3 gibi bir dosya biçimi desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama kurun. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600